



Ayakları YSB vida ile bağlantı yapınız.


RAYLARI 3,5*18 VIDA İLE DÜBEL BULUNAN DELİKLERE BAĞLAYINIZ.

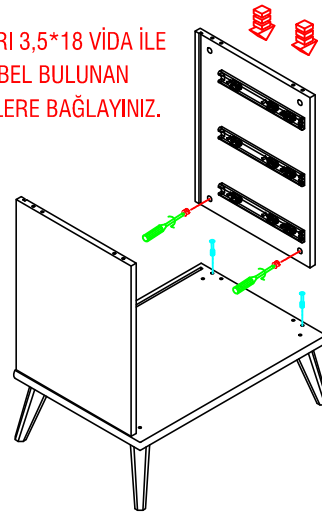

1

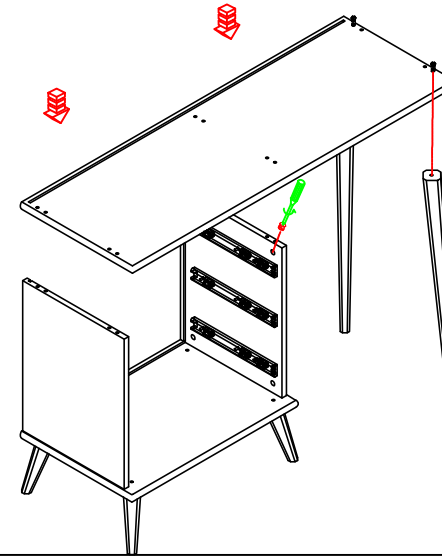


2

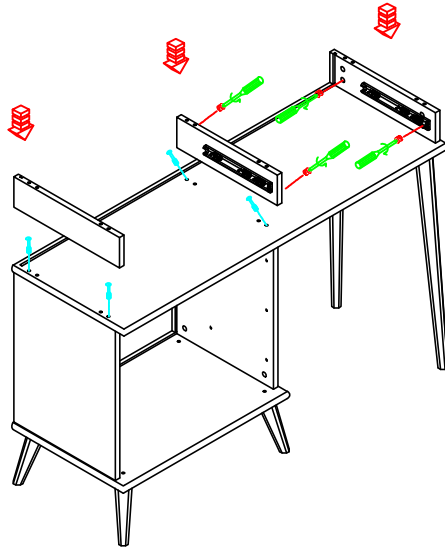

MİNİFİXLERİ RAYLARI BAĞLADIKTAN SONRA SIKINIZ.

3

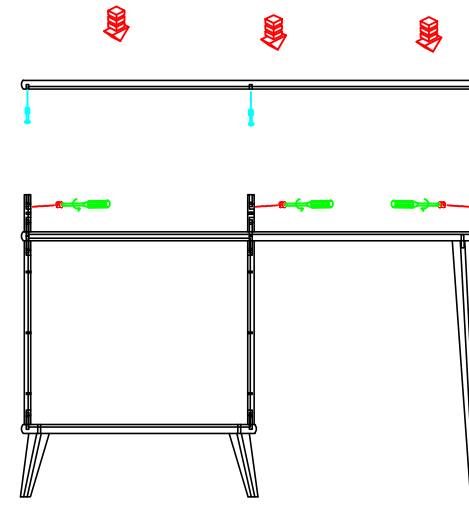

ÜST TABLADA DIŞ DELİKLERE MİNİFİX VİDALARINI SIKINIZ.

4


MİNİFİX MİL MINIFIX MILE	MİNİFİX GÖV MINIFIX BODY	MİNİFİX KAP MINIFIX PLUG	KAVELA PLASTIC DOWEL	TELESCOPIC RAY TELEKOPIK RAY	KULP HANDLE	KULP VİDA HANDLE SCREW	ARKALIK SIKIŞTIRICI BACKBOARD COMPRESSION	3,5X18 VİDA 3,5X18 SCREW	3,5X25 VİDA 3,5X25 SCREW	3,5X40 VİDA 3,5X40 SCREW	YSB 6*30 VİDA YSB 6*30 SCREW	6X70 VİDA 6X70 SCREW	DUVAR DÜBEL WALL PLUG	ASKI DEMİR HANGER BAR
40	40	40	20	10	5	10	10	44	15	20	6	1	1	1

Voiz - Mobilyada Biziz




ÜST ÇEKMECELERİDE
ALTTAKİ ŞABLONA UYGUN
OLARAK MONTAJ YAPINIZ.


5

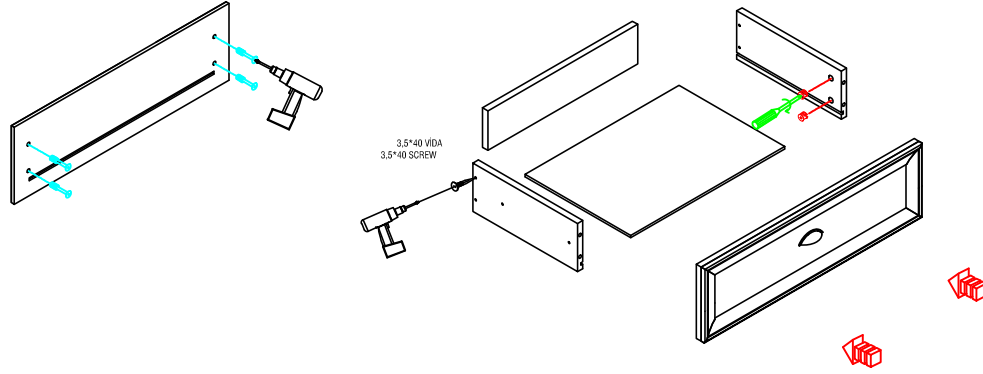


6

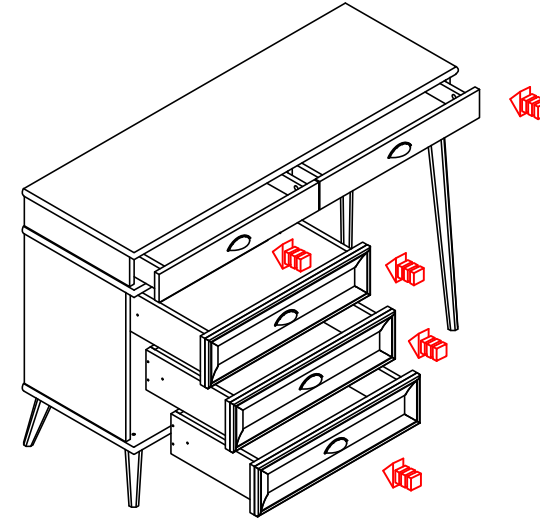

7

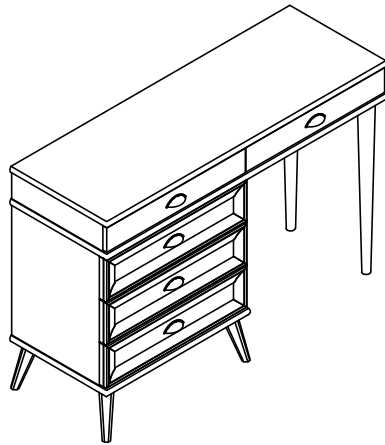

8

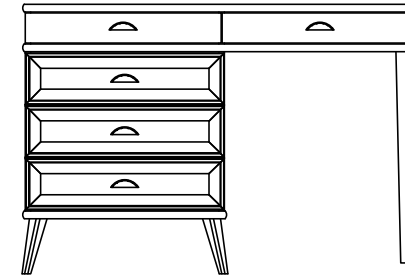

MINİFIX MİL MINIFIX MILE	MINİFIX GÖV MINIFIX BODY	MINİFIX KAP MINIFIX PLUG	KAVELA PLASTIC DOWEL	TELESCOPIC RAY TELESKOPİK RAY	KULP HANDLE	KULP VİDA HANDLE SCREW	ARKALIK SİKİSTİRİÇİ BACKBOARD COMPRESSION	3,5X18 VİDA 3,5X18 SCREW	3,5X25 VİDA 3,5X25 SCREW	3,5X40 VİDA 3,5X40 SCREW	YSB 6*30 VİDA YSB 6*30 SCREW	6X70 VİDA 6X70 SCREW	DUVAR DÜBEL WALL PLUG	ASKI DEMİR HANGER BAR
40	40	40	20	10	5	10	10	44	15	20	6	1	1	1

Voiz - Mobilyada Biziz